




ASENNUSOHJE

Soitinkotelo – Can-Am Maverick DFK -hytti

SEICO.fi – Ajoneuvojen varusteet ja ratkaisut

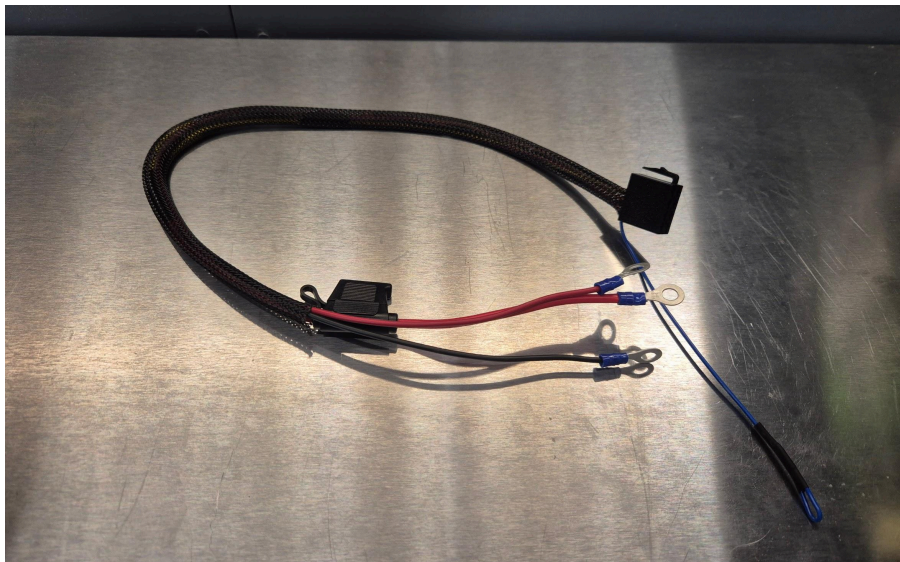


Tarvittavat työkalut

- 10mm hylsy ja räikkä
- 25mm rasiapora
- Sivuleikkurit / nippuside pihti (johtojen järjestelyyn)

Mukana tulevat tarvikkeet

- Johtosarja soittimelle
- Leikkaa sapluuna myöhempää vaihetta varten

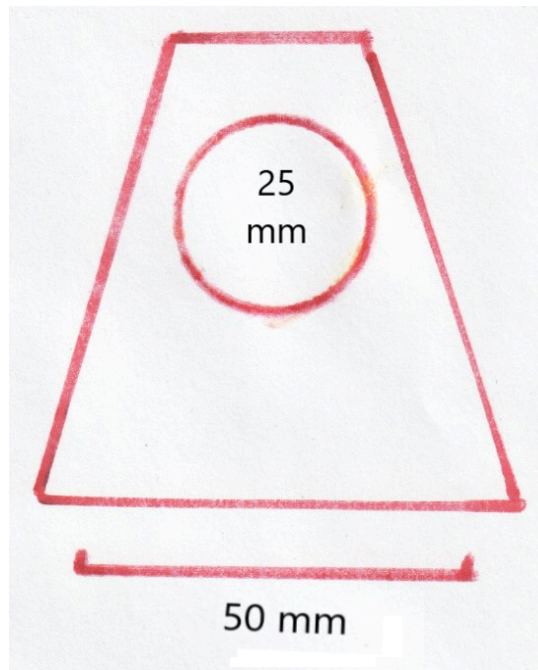

Johtosarjan asennus

1. Leikkaa mukana toimitettu sapluuna irti ja aseta se kojelaudan osoitettuun kohtaan.

2. Ennen porausta tarkista kädellä kojelaudan alta, ettei poraus kohdassa kulje johtoja, letkuja tai korirakenteita.


3. Poraaja sapluunan mukainen $\varnothing 25$ mm reikä johtoja varten.



4. Liitä johtosarja kojelaudan alla olevaan virtajakoblokiin kuvan osoittamalla tavalla.

5. Varmista yleismittarilla, mikä nastoista on maa, heräte ja jatkuva virta. Kytke mukana tulevan johtosarjan musta piuha maahan, punainen heräte virtaan ja keltainen (sulakkeellinen) jatkuvaan virtaan.

6. Vie kaapelit poratusta reiästä läpi.

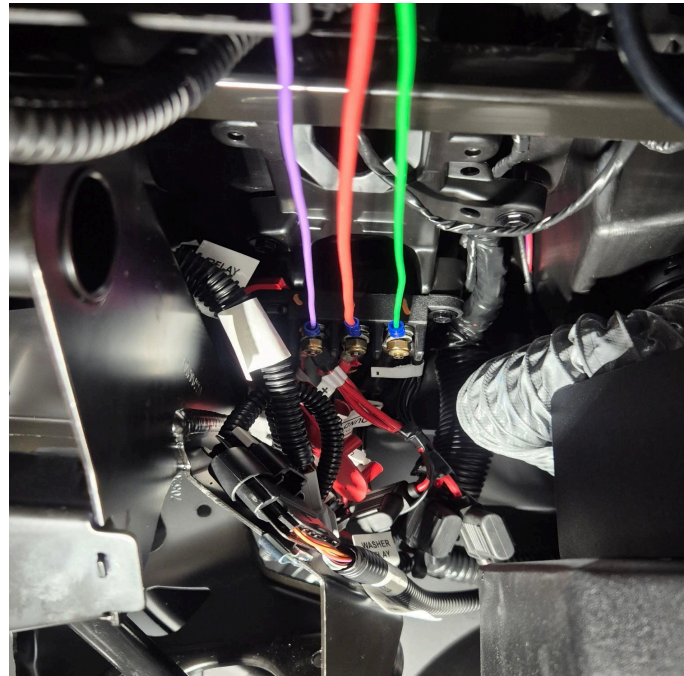

7. Vie kaapelin toinen pää soittimelle, aiemmin poratusta reiästä

Vastuunrajoitus

Asennus suoritetaan asentajan omalla vastuulla. Seicot Oy ei vastaa virheellisestä asennuksesta, ajoneuvolle tai sen komponenteille aiheutuneista vahingoista tai välillisistä kustannuksista. Mikäli et ole varma asennuksesta, suositellaan asennuksen teettämistä ammattitaitoisella huoltoliikkeellä.

Yhteystiedot

Seicot Oy

myynti@seico.fi

www.seico.fi

